


**Mechanische Kranwaage**  
Baureihe WT12

Bedienungsanleitung CWT  
16.05.1984

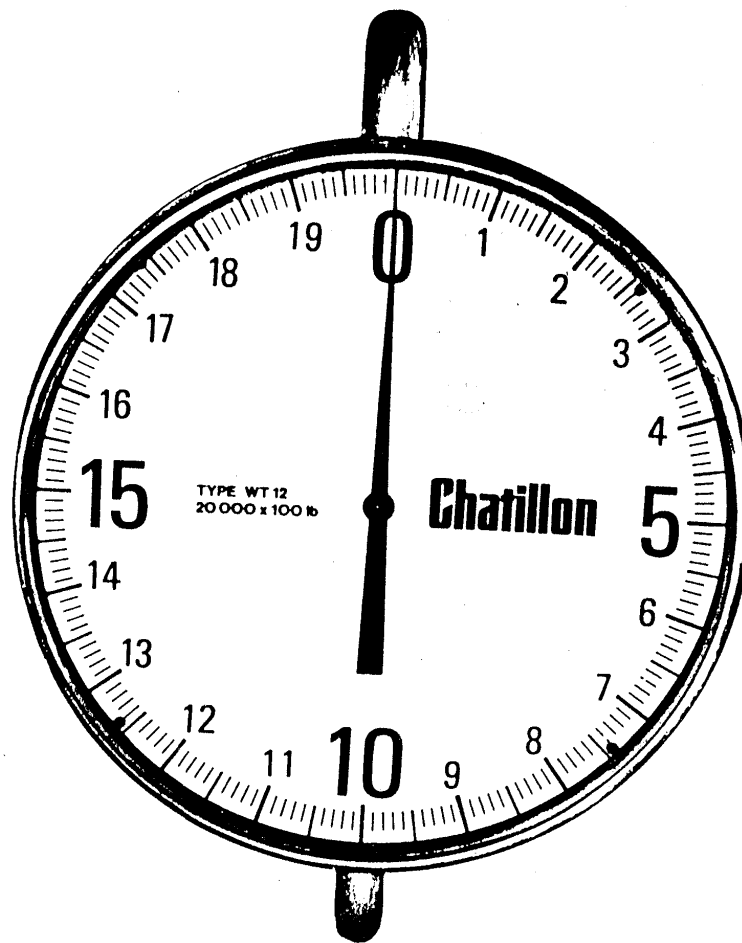

## Allgemeines

Diese Betriebsanleitung gilt für Chatillon-Kranwaagen der Serie WT12 aller Wiegebereiche. Wenn das Gerät bei Ihnen eintrifft, ist es sofort einsatzbereit.

Falls der Haken Ihres Hebezeugs nicht in den oberen Schäkkel der Kranwaage passt, empfehlen wir die Verwendung eines geeigneten Ringes oder Schäkels als Zwischengeschirr.

Zum Entfernen des Schäkkelbolzens an der Kranwaage, muss die Bolzensicherung (Imbusschraube) gelöst werden. Öffnen Sie das Gehäuse an der Rückseite und entfernen Sie die Mutter der Imbusschraube.

## Taraausgleich

Das Austarieren von Vorlasten geschieht durch Verstellen des Zeigers bis maximal 20 % des Wiegebereiches. Die Tarierschraube befindet sich an der Gehäuserückseite rechts unten.

Last-Anschlagmittel (Seile, Ketten u.s.w.) vor dem Wiegen allein in den Haken hängen. Durch Rechtsdrehen der Tarierschraube mittels Schraubenzieher wird der Zeiger auf Null zurückgestellt. Bei unterschiedlichen Vorlasten muss jedesmal neu austariert werden.

## Fixierung der Gewichtsanzeige

Soll das Gewicht nach dem Entfernen der angehängten Last weiter angezeigt bleiben, kann die jeweilige Zeigerstellung fixiert werden. Dazu dient der Rändelknopf auf der Rückseite am rechten Gehäuserand. Bei herausgezogener Stellung des Knopfes (ca. 10 mm) ist die Fixierung eingestellt.

Soll der Zeiger nach der Lastentnahme automatisch auf Null zurückgehen, muss der Knopf gedrückt und um eine 1/4 Umdrehung nach links oder rechts verstellt werden.